


Brukerveiledning for GT-1A

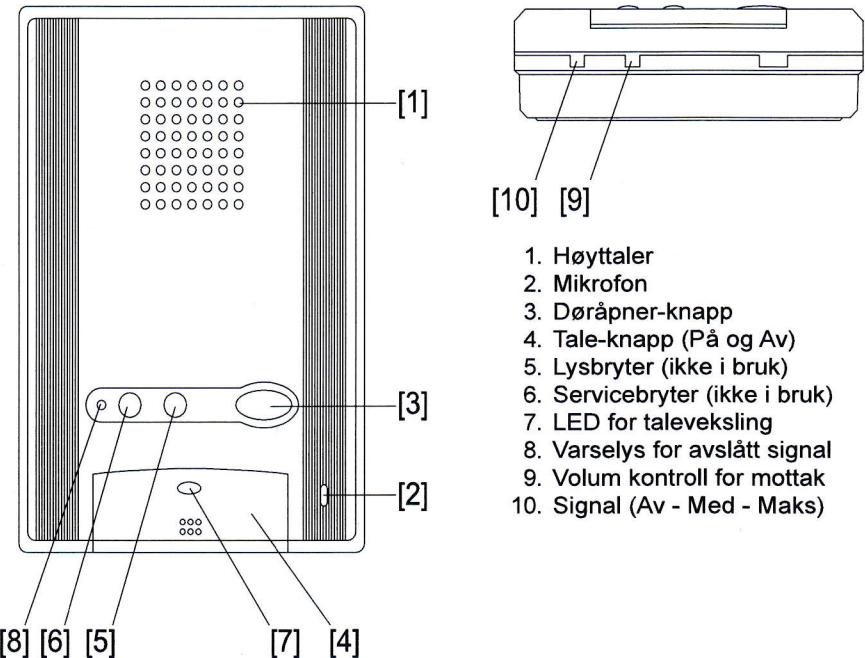

1. Høyttaler
2. Mikrofon
3. Døråpner-knapp
4. Tale-knapp (På og Av)
5. Lysbryter (ikke i bruk)
6. Servicebryter (ikke i bruk)
7. LED for taleveksling
8. Varselys for avslått signal
9. Volum kontroll for mottak
10. Signal (Av - Med - Maks)

1. Ved oppkall vil ringtone høres i ca. 10 sek. (3-repeterende).
- 2a. For å snakke med besøkende talestyrt, trykk kun **kort** på tale-knapp en gang (mindre enn 1 sek.), deretter kan du snakke med besøkende uten å betjene knapp på nytt.
2b. Ønskes simpleks funksjon må taleknapp holdes inntrykket i mer en ett sekund, tale-knapp må deretter holdes inntrykket så lenge **du** snakker.
3. For å åpne dør, trykk på døråpner-knapp og hold denne inne inntil besøkende har åpnet døren. (Kan kun benyttes når talemodus er aktiv)
4. Slå av svarapparatet med ett raskt trykk på tale-knapp.
5. Når trykknapp utenfor leilighetsdør benyttes høres ett annet signal. Signalet høres så lenge trykknapp holdes inntrykket.